

HG[®]

kuchyně
kuchyňa

intenzivní odstraňovač mastnoty pro fritézy intenzívny odstraňovač mastnoty na fritézy



- mimořádně silný
- čistí snadno a rychle

- mimoriadne účinný
- čistí rýchlo a ľahko

500 ml e

HG intenzivní odstraňovač mastnoty pro fritézy

Fritovací tuk je problematický, protože se při vysoké teplotě přepálí, připeče a znovu ztuhne. HG "intenzivní odstraňovač mastnoty pro fritézy" je vyzrálý produkt, který velmi rychle rozpouští ztuhlý, připečený a připálený fritovací tuk, aniž by narušil povrch fritézy, víka a koše.

Návod k použití: 1) Vytáhnete zástrčku kabelu fritézy ze zásuvky a fritézu zcela vyprázdníte. Veškeré zbytky fritovacího tuku v nádobě, na víku a košíku vytřete kuchyňským papírem. 2) Nalijte 250 ml (polovinu lahve) tekutiny do fritézy. 3) Štětčkem naneste neředěný produkt na usazený fritovací tuk na víku a ostatních částech, které nejsou přímo v nádobě a nedávejte se přímo uvnitř vodu. 4) Asi po 10 minutách opláchnete produktem natřené části dostatečným množstvím vody. Použijte k tomu případně kartáč na nádobí, abyste odstranili všechny zbytky (vyhněte se rozstříkávání). 5) Poté nalijte k čišťacímu produktu, který je ve fritěze, co nejteplejší vodu z kohoutku (nikoliv vroucí vodu), aby byl fritovací košík a horní okraj nádoby zcela pod vodou. Nechte tento roztok minimálně 15 minut působit. Poté kartáčem na mytí nádobí vydrhněte nádobu a fritovací košík (nerozstříkujte!). Pokud se vám nepodařilo odstranit všechny tuk, nechte roztok působit déle. 6) Když se veškerý tuk rozpustí, vylijte obsah nádoby do umyvadla a nádobu i košík důkladně vypláchněte teplou vodou a poté osušte.

Upozornění: Láhev připravujte a skladujte ve vzpřímené poloze. Produkt není vhodný pro horkovzdušné fritézy. Tento produkt nepoužívejte na fritézy, u kterých je poškozena povrchová vrstva. Mělo by dojít k jejich dalšímu poškození. Není vhodná pro hliníkové plochy bez povrchové úpravy. Hliník se po použití tohoto produktu může zafarbit. V případě pochybností produkt nejdříve vyzkoušejte na malém nenápadném místě. Před použitím produktu si přečtěte i Instrukce v návodu na použití fritézy. Dbejte na to, aby se produkt nedostal do kontaktu s nápisem (tiskem) na krytu fritézy. Mělo by dojít ke smazání nápisů. Vyvarujte se tomu, aby produkt vytékl na citlivé povrchy, jako jsou pracovní desky z kompozitních materiálů, dřevěné plochy, lakované povrchy apod. Pokud dojde k jejich poškození, zasažený povrch ihned ošetřete vodou. Chraňte před mrazem. • Lékařský personál může požádat o více informací o produktu na telefonním čísle +31 (0)36 54 94 777. • Informační leták pro uživatele je dostupný na www.HG.eu


CZ: Obal odevzdávejte ve sběrné nebezpečného odpadu!
SK: Obal odevzdávejte v zberní nebezpečného odpadu!

Biodegradable according to regulation 648/2004/EC

UFI: RMJ1-8ST5-H10X-EU00

Obj. číslo výrobek: 616050127

0561600105027 2101

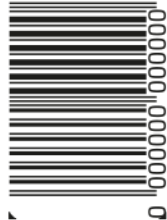

HG intenzivní odstraňovač mastnoty pro fritézy

Fritovací tuk je problematický, protože při vysoké teplotě se přepálí, připeče a znovu ztuhne. HG "intenzivní odstraňovač mastnoty na fritézy" je vyzrálý přípravek, který velmi rychle rozpustí stuhnutý, připečený a připálený fritovací tuk bez toho, aby narušil povrch fritézy, veka a koša.

Návod na použitie: 1) Zástrčku kábla fritézy vytiahnete zo zásuvky a fritézu úplne vyprázdnite. Zvyšky fritovacieho tuku v nádobe, na veku a na koši vytřete kuchyňským papierom. 2) Do fritézy nalejte 250 ml (polovicu fľaše) tekutiny. 3) Štetkou naneste neriedený prípravok na usadený fritovací tuk na veku a ďalších častiach, ktoré nie sú priamo v nádobe a nedávajte sa priamo umývať vodou. 4) Asi po 10 minútach opláchnite prípravkom ošetrené časti dostatočným množstvom vody. Môžete použiť aj kefu na riad, aby ste odstránili všetky zvyšky (dajte si pozor na rozstrekanie). 5) Potom nalejte k čistiaciemu prípravku, ktorý je už vo fritěze, čo najteplejšiu vodu z vodovodného kohútika (nie vriacu vodu), aby bol fritovací košík a horný okraj nádoby úplne pod vodou. Tento roztok nechte pôsobiť minimálne 15 minút. Následne kefou na riad vydrhnite nádobu a fritovací košík (pozor na rozstrekanie). Ak sa vám nepodarilo odstrániť všetok tuk, nechajte roztok pôsobiť dlhšie. 6) Keď sa všetok tuk rozpustí, obsah nádoby vylievajte do umývadla, nádobu aj košík dôkladne vypláchnite teplou vodou a osušte.

Upozornenie: Fľašu pripravujte a skladujte vo vzpriamenej polohe. Prípravok nie je vhodný na teplovzdušné fritézy. Tento prípravok nepoužívejte na fritézy, ktoré majú poškodenú povrchovú vrstvu. Mělo by dojít k jej ďalšiemu poškodeniu. Prípravok nie je vhodný ani na hliníkové plochy bez povrchovej úpravy. Hliník sa po použití tohto prípravku môže zafarbiť. V prípade pochybností prípravok najskôr vyskúšajte na malom nenápadnom mieste. Pred použitím prípravku si prečítajte aj pokyny v návode na použitie fritézy. Dbejte na to, aby sa prípravok nedostal do kontaktu s nápisom (tiskom) na kryte fritézy, môže by dôjsť k smazaniu nápisov. Dajte pozor, aby prípravok nevytiekol na citlivé povrchy ako sú pracovné desky z kompozitných materiálov, drevené plochy, lakované povrchy a pod. Ak dôjde k ich znečisteniu, zasažený povrch ihneď ošetrte vodou. Chraňte pred mrazom. • Lekársky personál môže požiadať o viac informácií o produkte na telefonnom čísle +31 (0)36 54 94 777. • Informačný leták pre užívateľa je dostupný na www.HG.eu

obsahuje:

fosfonáty / fosfonáty, polykarboxyláty / polykarboxyláty, neiontové povrchové aktívni látky / neiontové povrchové aktívne látky < 5%

konzervační prostředek / konzervačné činidlo: Methylchloroisothiazolinone / Metylchlor-izotiazolinón, Methylisothiazolinone / Metylizotiazolinón

CZ: NEBEZPEČÍ H314- Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. **P101-** Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce nebo šetke výrobek. **P102-** Uchovávejte mimo dosah dětí. **P280-** Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle. **P301+P330+P331-** Při POZITÍ: Vypláchněte ústa. **NEVYVOLÁVEJTE** zvracení. **P303+P361+P353-** Při STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy):

Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou (nebo osprchuje). **P305+P351+P338-** Při ZASAŽENÍ OČI: Několik minut opatrně vypláchněte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, pokud je lze vyjmout bezpečně. Pokračujte ve vyplachování. **P501-** Odstraňte obsah a obal v souladu se všemi místními, regionálními, národními a mezinárodními nařízeními. Obsahuje: hydroxid sodný EINECS: 215-185-5

SK: NEBEZPEČENSTVO H314- Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí. **P101-** Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo štítku výrobku. **P102-** Uchovávať mimo dosahu detí. **P280-** Nosiť ochranné rukavice a ochranné okuliare. **P301+P330+P331-** PO POZITÍ: vypláchnite ústa. Nevymätajte zvracanie. **P303+P361+P353-** PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti oděvu. Pokožku ihneď opláchnite vodou (alebo sprchou). **P305+P351+P338-** PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vypláchnite vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. **P501-** Zneškodniť obsah a nádobu v súlade s miestnymi, oblasťnými, národnými a medzinárodnými predpismi. Obsahuje: hydroxid sodný EINECS: 215-185-5

Výrobce: HG International b.v., Damslusweg 70, 1332 EJ Almere, Nizozemí, Tel: +31 (0)36 54 94 770

První distributor CZ: MOTIP DUPLI s.r.o., Popůvky, 664 41 Troubsko, Česká republika, Tel: (+420) 547 424 700, IČO: 60740591

Prvý distributor SK: Motip Dupli Slovakia s.r.o., Kovaľská 1A, 040 15 Košice, Slovenská republika, Tel.: (+421) 55 7288551-3 IČO: 36177831

